

- 6) protéger de la poussière la fente pour cassettes et les boutons de sélection de jeux. Dès que vous n'utilisez pas votre console rangez-là dans son plastique à l'intérieur de sa boîte.

Important

Il est interdit de brancher simultanément votre antenne extérieure et votre téléjeu. Tout non respect de cette interdiction se verrait passible de poursuite judiciaire.

Service Après vente

Renseignez-vous auprès du vendeur sur les conditions de garantie contractuelle (pièces, main d'oeuvre, durée) qui peuvent être variables.

En général le téléjeu est garanti 6 mois. Après cette période les réparations sont payantes. Délai de réparation 2 mois.

Importé par ITMC 92400 Courbevoie.

MTOI

Cassette 60 Jeux

MODE D'EMPLOI



CASSETTE 60 JEUX DE BALLES POUR VIDEO ORDINATEUR ITMC

Comment jouer

La cassette 60 jeux de balle est fournie avec la console. Pour cette cassette vous n'utiliserez que le palonnier ainsi que les boutons 7 & 8 de votre commande à distance.

Pour commencer à jouer il faut appuyer sur le bouton R.A. ZERO alors que votre jeu est en marche puis appuyez sur le bouton SELECT jusqu'à ce qu'apparaisse en haut à droite le chiffre du jeu auquel vous désirez jouer.

Lorsque ce chiffre apparait relacher le bouton SELECT et appuyer sur le bouton START.

Dans certains jeu le bouton 7 vous permet de faire dévier la balle et le bouton 8 vous permet d'augmenter la vitesse de la balle.

Pour jouer

Il y a 5 degrés de difficultés pour chacun de ces 12 jeux. Ces jeux sont disposés de telle façon que la version la plus facile soit la 1ère et la plus difficile la 5ème. Par exemple pour le tennis le premier est le plus facile et le 5ème le plus difficile.

Les 12 jeux et les nombres correspondants sont:

Numéros

1-5

6-10

Jeux

Tennis en simple

Tennis en double





11-15

16-20


Hockey un seul joueur

Hockey deux joueurs

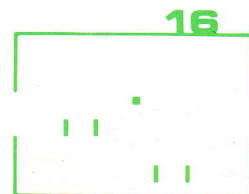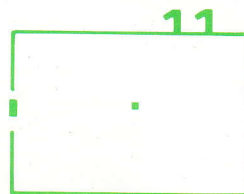


21-25
26-30

Ping pong seul
Volley Ball

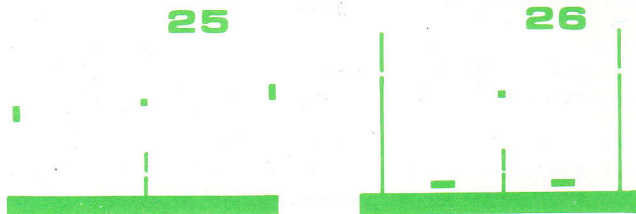



31-35
36-40

Basket Ball joueur vertical
Basket Ball joueur horizontal

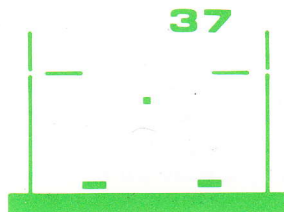



41-45
46-50

Jeu de massacre, un joueur contre
l'ordinateur
Super jeu de massacre, deux joueurs

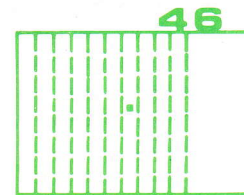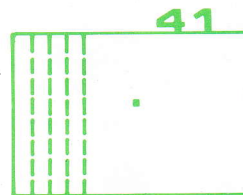

51-55
56-60

Smash
Knock-out

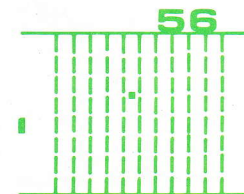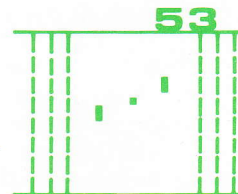

Niveaux

A: niveau débutant avec vitesse réduite de la balle (jeux 1.6.11.16 etc)

B: la vitesse augmente, la balle démarre à vitesse réduite et la vitesse augmentera pour atteindre une grande vitesse après plusieurs coups (jeux 2.8.13.18)

C: grande vitesse (jeux 3.8.13.18)

D: vitesse réduite avec "SMASH" (et contrôle de la trajectoire sur certains jeux)

E: grande vitesse avec contrôle de la trajectoire (jeux 5.10.15.20)

Score

Dans tous les jeux à deux joueurs (excepté le Knock-out) le premier joueur à marquer 15 points sera le gagnant. Après 15 points il faut appuyer sur la touche FUNCTION pour recommencer une partie.

Dans le jeu de massacre et le super jeu de massacre à un seul joueur vous jouez contre l'ordinateur et vous avez le droit à six parties pour gagner autant de points que possible. Après le sixième service, le jeu est terminé. Appuyer sur la touche START pour commencer une nouvelle partie. Dans les jeux knock out (56/60) les deux joueurs jouent ensemble en équipe et essaient de marquer un maximum de points en dégageant le terrain de jeu. Ils ont droit à 6 services par jeu.

Si un autre jeu ne démarre pas dans les quelques minutes qui suivent la fin du jeu précédent, le système a été programmé pour clignoter sur le terrain de jeu pour attirer votre attention et éviter d'endommager le téléviseur.

Note

Les jeux 41/50 à un seul joueur ne se jouent qu'avec la télécommande de droite.

Vous pouvez utiliser le bouton 8 pour accroître la vitesse de la balle quand elle se déplace vers votre adversaire. Dans les jeux 4/9/14/19/54/59 vous pouvez utiliser le bouton 7 pour changer la trajectoire de la balle.

Recommandations

Responsabilités du Propriétaire (non prise en charge par la garantie)

- 1) n'oubliez pas d'éteindre votre vidéo ordinateur avant d'entrer ou de sortir une cassette
- 2) ne renversez aucun liquide sur votre console et cassette.
- 3) ne faites pas tomber votre jeu sur des surfaces dures ou votre moquette. C'est un jeu électronique il est donc fragile.
- 4) ne tirez pas ou ne transportez pas votre jeu en le prenant par les fils qui en sortent.
- 5) n'exposez pas votre jeu à des températures extrêmes (grand froid, chaleur).