


TELESPORTS PROGRAMMABLE

GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUKTIES

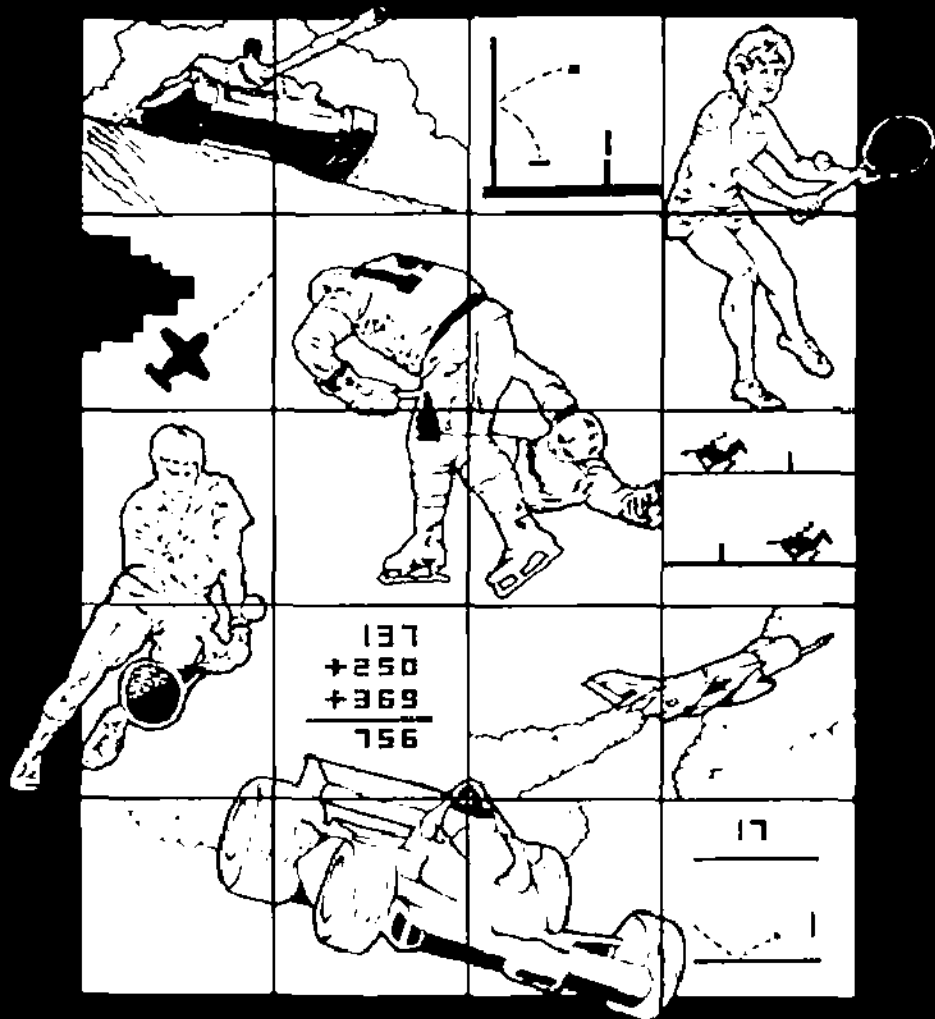

OWNER'S MANUAL

console-culture-page de

Uw nieuw geprogrammeerd Video Systeem laat U van een reusachtige variatie video spelen op Uw tv genieten.

De microprocessor "hersenen" en de uitgebreide bibliotheek voor verkrijgbare losse cassettes betekent een oneindig genot voor het hele gezin. b.v. cassette 3001 heeft 12 actie sport spelen – elk kan op 5 verschillende graden van bekwaamheid gespeeld worden.

Het geprogrammeerd Video Systeem sluit gemakkelijk aan op de meeste tvs, elke beeldbuis grootte, zwart/wit, en kleuren.

Om de werking goed te begrijpen en het meeste uit Uw huis Video systeem te krijgen, neem een paar minuten de tijd om dit boekje door te lezen.

INHOUD

| | |
|-------------------------------------|---|
| Installatie | 2 |
| Speel cassettes | 3 |
| Hoe Speelt U Pro Sport 60 | 3 |
| Onderhoud | 5 |
| Moeilijkheden | 6 |

console-picture-page.de

INSTALLATIE

- 1-1 Neem Uw TV antenne uit de achterkant van Uw TV en stop de stekker in de schakeldoos gekenmerkt 'Antenna'.
- 1-2 Steek de Video Systeem aansluiting stekker in de schakeldoos in het stopcontact 'Game'. Steek de schakeldoos in de TV Antenne contact achter in de TV. Druk de schakeldoos in de 'Game' stand. Let erop dat de knop volledig op de speelstand staat.
- 1-3 Verbindt de transformator leiding met het stop contact aan de achterkant van het bedienings paneel. De speciale stekker aan de transformator leiding is zo ontworpen, dat hij alleen maar in de goede positie past, dus draai de stekker totdat hij past – niet forceren. Gebruik alleen de transformator die bij het spel komt, het gebruik van een andere kan grote schade veroorzaken. Sluit de transformator aan op het lichtnet.
- 1-4 Het Video Systeem moet uit staan. Schuif dan voorzichtig een cassette in de gleuf van het bedienings paneel. De cassette moet de bedrukte kant naar boven hebben en naar U toegekeerd; het moet gemakkelijk door de gleuf van het bedienings paneel glijden. Verzeker U zich ervan dat de cassette stevig zit, maar forceer het niet.
- 1-5 Uw TV wordt voor het Video Systeem als volgt ingesteld:
 - A. controleer dat het systeem goed verbonden is en dat de cassette helemaal geladen is, draai het bedienings paneel aan en druk Reset knop in. Plaats de schakeldoos in de speel stand.
 - B. Zet Uw TV aan en draai hem op een ongebruikt station.
 - C. Verstel Uw TV tot het speelveld op het beeld verschijnt. Als U het toestel goed gesteld heeft, zult U een scherp beeld hebben.
 - D. Verstel het televisie contrast, helderheid en kleur (als U een kleuren tv gebruikt) voor een prettig beeld.
 - E. Bij sommige televisies is het nodig de horizontale lijn of de verticale lijn te verstellen.
- 1-6 Bij het spelen kunt U geluids effecten horen door de luidspreker op de TV. Als de geluiden niet duidelijk zijn, kan het nodig zijn, de geluids controle te verstellen. Deze bevindt zich aan de onderkant van het bedienings paneel. Verstel voorzichtig met een kleine schroefdraaier. Deze schroef draait maar een halve slag.

SPEEL CASSETTE

- 2-1 Het geprogrammeerd Video Systeem stelt U in staat met verschillende losse cassettes een groot aantal spelen op Uw bedienings paneel te brengen. Deze cassettes zijn nu verkrijgbaar. Sommige cassettes maken gebruik van de toetsen op de Speler Hand Controle om het spel te controleren en te leiden. De cassettes komen met volledige aanwijzingen en een passend toetsen masker om de functies aan te geven, als het nodig is.
- 2-2 Het Hoe-Te-Spelen deel van dit boekje geeft beknopte inlichtingen voor het spelen van de Pro Sport 60 cassette, volledige aanwijzingen en een toetsen masker zijn bij de cassettes inbegrepen.
- 2-3 Laden en verwijderen van cassettes:
- A. Schakel altijd het Video Systeem uit als U een cassette laadt of verwijdert.
 - B. Houd de cassette zo dat de goede kant naar boven is en in de gleuf van het bedienings paneel past.
 - C. Laad de cassette in het bedienings paneel. De cassette moet zonder moeite naar binnen glijden. **PROBEER DE CASSETTE NOOIT TE FORCEREN.**
 - D. Om de cassette te verwijderen, moet U het bedienings paneel af zetten en de cassette recht er uittrekken..

2-4 WAARSCHUWING

De cassettes bevatten gevoelige elektronische circuits en mogen nooit ruw behandeld worden.

- A. Bewaar de cassettes in een droge koele plaats.
- B. Zet het bedienings paneel af als een cassette geladen of verwijderd wordt.
- C. De cassettes niet proberen te openen.

HOE-TE-SPELEN – PRO SPORT 60 SPEL CASSETTE

- 3-1 Na de installatie aanwijzingen te hebben gevolgd bent U klaar om te spelen. De volgende aanwijzingen zijn voor de PRO SPORT 60 cassette die met Uw geprogrammeerd Video Systeem komt. Inlichtingen voor andere spel cassettes zijn bij deze cassettes ingesloten.


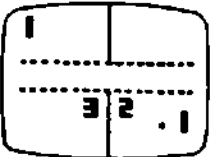

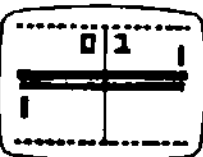
- 3-2 De 3001 cassette gebruikt verschillende toetsen op de hand controles om het spel te controleren en te leiden. De 3001 cassette komt met maskers die ontworpen zijn om over de toetsen te passen en aan te geven welke toets te gebruiken voor hoek effect (Δ) en bal snelheid (*).
- 3-3 De toetsen op het bedienings paneel worden gebruikt voor het kiezen, beginnen en terugzetten van het spel. Hun doel is:
- SELECT** – wordt gebruikt om het gewenste spel op de cassette te kiezen. Druk de Select knop een keer, en de cassette kiest het volgende spel uit. Druk en houd de Select knop vast, en de cassette draait vlug door het hele programma. Laat de knop los wanneer het gewenste spel opkomt.
 - RESET** – wordt gebruikt om naar het eerste spel op de cassette terug te gaan.
 - START** – wordt gebruikt om het spel te beginnen. Deze toets zet automatisch het scorebord op nul voor die spelen die alleen gespeeld worden, als een nieuw spel begonnen wordt.
- 3-4 Na het laden van de PRO SPORT 60 cassette:
- A. Druk Reset om het spel te herhalen.
 - B. Druk Select om het gewenste spel te kiezen.
 - C. Druk Start om het spel te beginnen.
 - D. Gebruik de handcontroles om de spelers op het beeld te besturen. Bij sommige spelen kunt U ook de toetsen maskers gebruiken om het spel te beïnvloeden.
- 3-5 De eerste speler die 15 punten behaald is de winner. Na 15 punten moet de Start knop worden ingedrukt om een nieuw spel te beginnen.
- 3-6 Aan het eind van het spel zet het af. Schakel over op de Antenne stand op de schakeldoos en U kunt de gewone TV programmas bekijken op Uw TV.
- 3-7 Dit Video Systeem is ontworpen om op alle televisies te kunnen worden gebruikt. Op sommige TVs is het mogelijk dat de spelers schijnen te bibberen op het beeld. Ook kan er een dunne lijn zichtbaar zijn aan de kant van de speler of aan de buitankant van het speelveld. Dit heeft geen effect op het spel.

ONDERHOUD

- 4.1 Uw geprogrammeerd video systeem is heel voorzichtig in elkaar gezet en de hoogste kwaliteit onderdelen zijn gebruikt. Het is volledig getest en ontworpen om U vele jaren genot te geven. Denk aan de volgende punten om Uw video systeem lang te kunnen gebruiken.
- A. Probeer geen speel cassettes in het bedienings paneel te forceren. Geen potloden, pennen enz door de gleuf in het bedienings paneel steken. Laat geen voedsel kruimels, vloeistoffen en vuil door de cassette gleuf vallen.
 - B. Voorkom stof ophoping in de cassette gleuf en bedienings paneel.
 - C. Haal de hoofdstekker uit het stopcontact als het geprogrammeerd video systeem niet in gebruik is.
 - D. Denk er aan de Pro Sport 60 af te zetten als het niet in gebruik is, en bij het laden en verwijdering van cassettes.
 - E. Gebruik een zachte, vochtige doek om de buitenkant van het bedienings paneel schoon te houden.
 - F. Het bedienings paneel en cassettes niet ruw behandelen.
 - G. Alleen die cassettes gebruiken, die voor dit spel-systeem ontworpen zijn.

console-picture-page.de

Verzeker U ervan dat alle leidingen met de TV en het spel goed verbonden zijn. Het spel niet openen. Dit spel bevat geen, door U, reparerbare anclerdelen heeft geen gebruikbare onderdelen.

| SYMPTOOM | HERSTEL MIDDEL |
|--|---|
|  <ul style="list-style-type: none"> • Geen spel. • Vaag beeld of haringgraat | <ul style="list-style-type: none"> • Cassette is niet helemaal geladen. • Cassette was geladen terwijl het spel aan stond. Zet het af, dan weer aan. • Spel niet goed verbonden met schakeldoos. • AC adaptor niet in het stopcontact • Bedienings paneel staat nog af. • Schakeldoos staat niet op 'Game' • TV niet goed gesteld op juiste station. |
|  <ul style="list-style-type: none"> • Het beeld loopt. • Bodemlijn is van het beeld. | <ul style="list-style-type: none"> • Regel de verticale controle op TV. |
|  <ul style="list-style-type: none"> • Strepen over het beeld. • Veel stappen. | <ul style="list-style-type: none"> • Regel horizontale controle op TV. • Verminder kleur intensiteit op kleuren TVs. |
|  <ul style="list-style-type: none"> • Vertikale of Horizontale strepen bewegen over het beeld | <ul style="list-style-type: none"> • Druk Game Reset knop op bedienings paneel • Regel contrast op TV. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Spel zit vast op 1 speelveld. spel kan niet veranderd worden. | <ul style="list-style-type: none"> • Druk Game Reset knop |

| SYMPTOOM | HERSTEL MIDDEL |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Slechte kleur op kleuren TV. | <ul style="list-style-type: none"> • Regel TV controle. Verstel kleur controle. |
| <ul style="list-style-type: none"> • zacht of beneveld geluid. | <ul style="list-style-type: none"> • Verstel Sound Control (geluidscontrole) op bedienings paneel. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Geen gewoon TV programma. | <ul style="list-style-type: none"> • Antenne niet goed verbonden op schakeldoos. • TV staat nog steeds op spel station. • Schakeldoos start nog op TV spel. |

© Copyright 1979, Radofin Electronics (Far East) Ltd.
 Printed in Hong Kong

IB - 2140 -2